

OPERATOR'S MANUAL BELT DRIVEN POWER WASHER





TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	3
IMPORTANT SAFETY WARNINGS	4-7
FIRE & VENTILATION PRECAUTIONS	4
SPRAY PRECAUTIONS	5
MISCELLANEOUS SAFETY PRECAUTIONS	6
ADJUSTMENT PRECAUTIONS	7
FEATURES DRAWING	8
SAFETY DECALS	9
INSTALLATION & PREPARATION	10-13
ATTIRE	10
SETUP	10
ENGINE FUEL TANK	10
QUICK CONNECT NOZZLES	11
NOZZLE CONNECTION	11
WATER SUPPLY	12
UNLOADER	12
THERMAL RELIEF VALVE	12
PRE-START INSPECTION PROCEDURES	13
OPERATING INSTRUCTIONS	14-15
PRIMING THE PUMP	14
START-UP	14
SHUTDOWN	15
STORAGE & MAINTENANCE	15-16
SPECIFIC MAINTENANCE	15
WINTERIZING	16
TROUBLESHOOTING	17
STATEMENT OF WARRANTY	18

AWARNING

Warning: This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

Wash your hands after handling this product.

A WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

AWARNING

This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new cold water power washer! You can be assured your new cold water power washer was constructed with the highest level of precision and accuracy. Each component has been rigorously tested by technicians to ensure the quality, endurance and performance of this unit.

This operator's manual was compiled for your benefit. By reading and following the simple safety, installation, operation, maintenance and troubleshooting steps described in this manual, you will receive years of trouble free operation from your new cold water power washer. The contents of this manual are based on the latest product information available at the time of publication. Generac reserves the right to make changes in price, color, materials, equipment, specifications or models at any time without notice.

! IMPORTANT!

THESE PARAGRAPHS ARE SURROUNDED BY A "SAFETY ALERT BOX". THIS BOX IS USED TO DESIGNATE AND EMPHASIZE SAFETY WARNINGS THAT MUST BE FOLLOWED WHEN OPERATING THIS POWER WASHER.

ACCOMPANYING THE SAFETY WARNINGS ARE "SIGNAL WORDS" WHICH DESIGNATE THE DEGREE OR LEVEL OF HAZARD SERIOUSNESS. THE "SIGNAL WORDS" USED IN THIS MANUAL ARE AS FOLLOWS:

DANGER: INDICATES AN IMMINENTLY HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT

AVOIDED, WILL RESULT IN <u>DEATH OR SERIOUS INJURY</u>.

WARNING: INDICATES A POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT

AVOIDED, COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

CAUTION: INDICATES A POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATION WHICH, IF NOT

AVOIDED MAY RESULT IN MINOR OR MODERATE INJURY.





THE SYMBOLS SET TO THE LEFT OF THIS PARAGRAPH ARE "SAFETY ALERT SYMBOLS". THESE SYMBOLS ARE USED TO CALL ATTENTION TO ITEMS OR PROCEDURES THAT COULD BE DANGEROUS TO YOU OR OTHER PERSONS USING THIS EQUIPMENT.



ALWAYS PROVIDE A COPY OF THIS MANUAL TO ANYONE USING THIS EQUIPMENT. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING THIS POWER WASHER AND ESPECIALLY POINT OUT THE "SAFETY WARNINGS" TO PREVENT THE POSSIBILITY OF PERSONAL INJURY TO THE OPERATOR.

Once the unit has been removed from the box, immediately write in the serial number of your unit in the space provided below.

OFDIAL	NUMBER		
SEKIAL	NUMBER		

Inspect for signs of obvious or concealed freight damage. If damage does exist, file a claim with the transportation company immediately. Be sure that all damaged parts are replaced and that the mechanical problems are corrected prior to operation of the unit. If you require service, contact Generac Customer Service by phone at 1-888-436-3722 or on the internet at www.generac.com.

Please have the following information available for all service calls:

- Model Number
- 2. Serial Number
- 3. Date and Place of Purchase



IMPORTANT SAFETY WARNINGS









FIRE & VENTILATION PRECAUTIONS:

- This unit was designed for outdoor use only. NEVER operate this unit in an enclosed area. ALWAYS make certain there is adequate air (oxygen) for combustion as well as ventilation to prevent the presence of poisonous carbon monoxide gases. Beware of poorly ventilated areas or exhaust fans which can cause inadequate combustion or engine overheating.
- DANGER: Carbon monoxide produced during use CAN KILL in minutes. NEVER use indoors, in a vehicle or in other sheltered areas, EVEN IF doors and windows are open. Only use OUTSIDE and far away from windows, doors and vents.
 - a. Carbon monoxide is an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide can cause headache, fatigue, dizziness, vomiting, confusion, seizures, nausea, fainting or death. If you start experiencing any of these symptoms, IMMEDIATELY move to fresh air. Seek medical attention.
 - b. Keep exhaust gas from entering confined area through windows, doors ventilation intakes, or other openings. Warn any occupants inside about the symptoms of carbon monoxide so they know to move to fresh air if they begin to feel ill.
 - c. The use of a carbon monoxide detector inside any occupied premise between the power washer and the occupant is recommended.
 - d. Use a respirator or mask whenever there is a chance that harmful gas or vapors may be inhaled.
 - e. Read all instructions with respirator or mask so you are certain the respirator or mask will provide the necessary protection against inhaling harmful gas or vapors. If you begin to experience any of the carbon monoxide symptoms listed above, IMMEDIATELY move to fresh air.
- 3. NEVER operate this unit in the presence of flammable vapors or combustible dust, gases or other combustible materials. (A spark may cause an explosion or fire.) When servicing this machine, be especially careful to properly dispose of any flammable materials. DO NOT spray flammable liquids.
- 4. ENGINE FUEL TANK:
 - a. DO NOT SMOKE WHILE FILLING ENGINE FUEL TANK
 - b. NEVER fill the engine fuel tank while the unit is running or hot. Allow the engine to cool two minutes before refueling.
 - c. DO NOT refuel indoors or in a poorly ventilated area.
 - d. ALWAYS refuel <u>slowly</u> to avoid the possibility of spilled fuel which may cause a risk of fire.
- 5. DO NOT operate the unit if gasoline is spilled. Wipe unit clean and move the unit away from the spill. Avoid creating any ignition until the gasoline has evaporated.
- 6. DO NOT store the unit near an open flame or any equipment such as a stove, furnace, water heater, etc., which utilizes a pilot light or devices which can create a spark.

IMPORTANT

The following is required by California State law, Section 4442 of the California Public Resources Code. Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands.

A spark arrester must be added to the muffler of this engine if it is to be used on any forest covered, brush covered or grass covered unimproved land. The arrester must be maintained in effective working order by the operator.

See your engine or equipment dealer for spark arrester muffler options.



IMPORTANT SAFETY WARNINGS





SPRAY PRECAUTIONS:



DANGER


<u>RISK OF INJECTION OR SEVERE CUTTING INJURY!</u> KEEP CLEAR OF NOZZLE!

DO NOT DIRECT DISCHARGE STREAM AT PERSONS OR PETS!
ONLY TRAINED OPERATORS SHOULD USE THIS PRODUCT. WHEN
OPERATING THIS UNIT, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE
OBSERVED INCLUDING THE FOLLOWING:


1. KEEP AWAY FROM THE SPRAY:

- a. Because of the high pressure and velocity of the spray, fluids can penetrate the skin, causing serious injury.
- b. Never point the gun at yourself or anyone else. Never put your hand, fingers or body directly over the spray nozzle. Always keep operating area clear of all persons. Use extreme caution when operating near children.
- c. If an accident does occur and the spray appears to have penetrated the skin, SEEK EMERGENCY MEDICAL CARE. DO NOT TREAT AS A SIMPLE CUT. If you are using cleaning agents, be prepared to tell a physician exactly what kind.
- ALWAYS wear protective goggles when operating the unit to shield the
 eyes from flying debris and detergents. Other protective equipment such
 as rubber suits, gloves and respirators are advisable, especially when
 using cleaning detergents. Use extreme caution when operating near
 children.
- 3. Stay alert-watch what you are doing. Do not operate the unit when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- 4. NEVER squeeze the trigger unless securely braced. The thrust from the water traveling through the nozzle may be powerful enough to cause the operator to lose balance if unprepared. DO NOT overreach or stand on unstable support. Wet surfaces can be slippery, wear protective foot gear and keep good footing and balance at all times. NEVER trigger the gun while on a ladder or roof.
- 5. Caution should be used when directing spray toward fragile materials such as glass. Shattering could result in serious injury.
- 6. ALWAYS hold on firmly to the gun/wand assembly when starting and operating the unit. Failure to do so can cause the wand to fall and whip dangerously. NEVER operate the gun with the trigger wired in the open position. To prevent accidental discharge, the trigger gun should be securely locked when not in use.
- 7. DO NOT direct spray on or into electrical installations of any kind! This includes electrical outlets, light bulbs, fuse boxes, transformers, etc. Severe electrical shock may occur.
- 8. Even after you shut off the unit, there is high pressure water left in the pump, hose and gun until you release it by triggering the gun. Before removing the spray nozzle or servicing the unit, ALWAYS shut off the unit and trigger the gun to release trapped pressure.



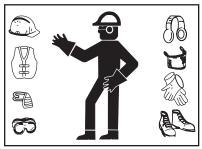



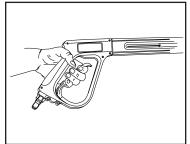





IMPORTANT SAFETY WARNINGS







MISCELLANEOUS SAFETY PRECAUTIONS:

- 1. NEVER ALLOW CHILDREN OR ADOLESCENTS TO OPERATE THIS UNIT!
- Read and follow all handling, operations, maintenance and safety instructions listed in this manual and the Engine Operator's manual that accompanies this unit, and provide such information to ANYONE who will be operating this unit.
- 3. In freezing temperatures, the unit must always be warm enough to ensure there is no ice formation in the pump. DO NOT start this unit if it has been transported in an open or underheated vehicle without first allowing the pump to thaw.
- 4. When connecting the water inlet to the water supply mains, local regulations of your water company must be observed. In some areas the unit must not be connected directly to the public drinking water supply. This is to ensure that there is no feedback of the detergents into the water supply. (Direct connection is permitted if a back flow preventer is installed.)
- 5. DO NOT allow any part of your body or the high pressure hose to make contact with the muffler. Avoid dragging the hose over an abrasive surface such as cement. This causes wear and eventual rupturing.
- 6. High pressure hoses should be inspected daily for signs of wear. If evidence of failure exists, promptly replace all suspect hoses to prevent the possibility of injury from the high pressure spray. If a hose or fitting is leaking, NEVER place your hand directly on the leak.
- 7. DO NOT operate the unit without all protective covers in place.
- 8. NEVER run the unit with the governor disconnected or operate at excessive speeds.
- 9. To reduce the risk of injury, maintain a safe distance from persons while operating this unit. Close supervision is necessary when operating the unit near children.
- 10. DO NOT leave pressurized unit unattended. Shut off the unit and release trapped pressure before leaving.
- 11. DO NOT move the unit by pulling on the hose.





ADJUSTMENT PRECAUTIONS:


- NEVER alter or modify the equipment, be sure any accessory items and system components being used will withstand the pressure developed. Use ONLY genuine Generac parts for repair of your power washer. Failure to do so can cause hazardous operating conditions and will void warranty.
- 2. NEVER make adjustments to the machinery while it is connected to the engine without first removing the ignition cable from spark plug. Turning the machinery over by hand during adjustment or cleaning might start the engine and machinery with it, causing serious injury to the operator.
- 3. Know how to stop the power washer and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with controls.
- 4. Before servicing the unit; turn the unit off, relieve the water pressure, and allow the unit to cool down. Do not make repairs while unit is running. Service in a clean, dry, flat area. Block the wheels to prevent the unit from moving.
- 5. Follow the maintenance instructions specified in this manual.



! SAVE THESE INSTRUCTIONS!



FEATURES

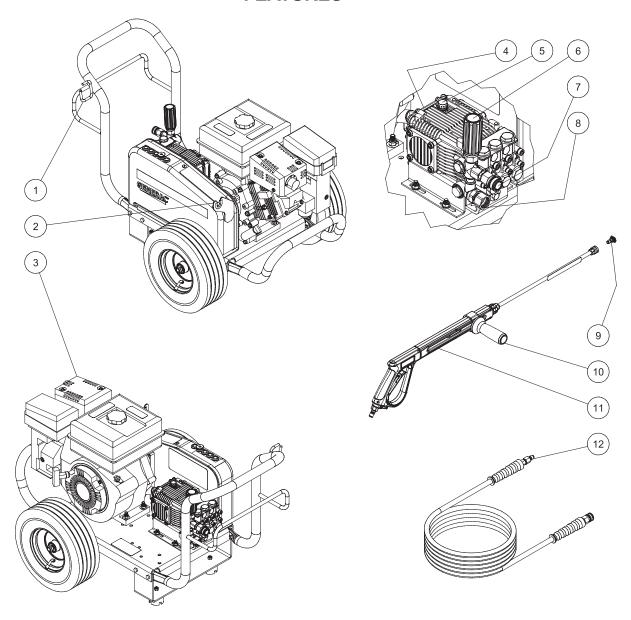

FEATURES LISTING

- Gun Holder 1
- 2 Wand Holder
- 3 Engine
- Oil Sight Glass Pump Dipstick 4
- 5
- Unloader

- Water Outlet
- Water Inlet
- **Quick Connect Nozzle**
- 10 Aux Gun Handle
- 11 Gun Assembly
- 12 High Pressure Discharge Hose

SAFETY DECALS !!!DO NOT REMOVE SAFETY DECALS FROM UNIT UNLESS REPLACING WITH MOST CURRENT SAFETY DECAL!!!

Reference #6 Decal: Danger-Engine Fuel



Reference #14 Decal: Danger-Risk of Injection



RISK OF INJECTION OR SEVERE INJURY. Never put your hand, fingers or body directly RIESGO DE INYECCIÓN O LESIÓN SEVERA Nunca coloque la mano, los dedos o el cuerpo directamente sobre la boquilla de rocío.

Reference #5 Decal: Warning-Muffler Hot

AWARNING/ADVERT



RIESGO DE QUEMAR: EL AMORTIGUADOR Y LAS AREAS ADYACENTES PUEDEN TENER TEMPERATURAS POR ARRIBA DE 65°C.

Reference #8 Decal: Danger/Caution Statements

▲ DANGER/PELIGRO





RISK OF INJECTION OR SEVERE INJURY: Keep clear of nozzle. Do not direct spray toward any person or self. This machine is to be used only by qualified operators.

RISK OF ASPHYXIATION: Outdoor use only required.

RISK OF FIRE: Do not smoke while refueling. Allow to cool two to three minutes before refueling. Do not operate while refueling.

RISK OF ELECTROCUTION: Do not direct spray toward any electrical connections, outlets or power lines.

RISK OF EXPLOSION: Do not spray flammable liquids or in an area containing combustible dust, liquids or vapors.

RISK OF INJURY: Use only properly rated equipment.



TO REDUCE RISK OF INJURY: Read and understand the operation manual and all instructions before using.
STAY ALERT: Hold onto gun/wand firmly with both hands to avoid dangerous kickbacks.
Always wear eye protection.
Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and

balance at all times.

Always turn on water supply to pump before starting.
 Protect pump from freezing.
 Engage trigger safety lock-off when not in use.



RIESGO DE INYECCION O LESION SEVERA: Mantenga la boquilla despejada. No dirija el chorro hacia persona alguna o hacia usted. RIESGO DE ASFIXIA: Unicamente para uso en el exterior.

RIESGO DE FUEGO: No fume mientras este reabasteciendo de combustible. Permita que le motor se enfrie dos o tres minutos antes del reabastecimiento. No opere el productor durante el

adecuada.


RIESGO DO ELECTROCUCION: No dirija el chorro hacia conexiones elctricas. Tomas de corriente o lineas de alimentacion de corriente.
•RIESGO DO EXPLOSION: No rocie liquidos inflammables.
•RIESGO DE LESION: Use unicamente equipo con clasificacion

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUE OCURRAN LESIONS: Lea y entienda el manual de operacion y todas las instrucciones antes de

entienda el manual de operación y todas las instrucciones antes de usar el producto.
PERMANIZCA ALERTA: Sostenga la pistola varilla firmenmente con ambas manos para evitar golpes de retorceso peligroso.
Use siempre protección ocular.
No se extienda demasiado o se pare en un apoyo inestable. Mantenga una buena posición y balance todo el tiempo.

Antes de comenzar, abra siempre el suminstro de agua a la bomba.
 Proteja la bomba de la congelacion.

·Coloque el seguro del gatillo en la posicion apagado cuando no este usando el producto. 34-2728-E/S-122211-ENG.

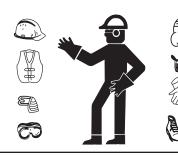

ATTIRE:

Proper attire is essential to your safety. It is advised to utilize whatever means necessary to protect eyes, ears, and skin. Additional safety attire (such as respiratory mask) may be required when using detergent cleaning agents with this washer.

DA DA

DANGER

RISK OF EXPLOSION OR FIRE!
DO NOT PLACE UNIT IN AN AREA WHERE FLAMMABLE GASVAPORS MAY BE PRESENT. A SPARK COULD CAUSE AN EXPLOSION OR FIRE!
RISK OF UNIT BURSTING!
DO NOT STORE/OPERATE UNIT IN A FREEZING ENVIRONMENT!



DANGER

RISK OF ASPHYXIATION!

- -DO NOT OPERATE IN AN ENCLOSED AREA. USE THIS PRODUCT ONLY IN WELL VENTILATED AREAS!
- -THE EXHAUST FROM THE ENGINE CONTAINS CARBON MONOXIDE, A POISONOUS, ODORLESS AND INVISIBLE GAS. BREATHING THIS GAS CAN CAUSE SERIOUS INJURY, ILLNESS & POSSIBLE DEATH.

SET-UP:

- This unit should only be placed on a level surface to ensure proper lubrication for the engine and water pump while operating. NEVER spray water directly on the unit!
- 2. Do not use unit in an area:
 - a. with insufficient ventilation.
 - b. where there is evidence of oil or gas leaks.
 - c. where flammable gas vapors may be present.
- 3. Be certain to block the wheels to prevent the unit from moving while operating.
- 4. Do not allow the unit to be exposed to rain, snow or freezing temperatures. If any part of the unit becomes frozen, excessive pressure may build up in the unit which could render the unit inoperable resulting in possible serious injury to the operator or bystanders.
- Check the pump oil level prior to each use. Be certain the oil level is within the notched area of the pump dipstick before each use. If the level appears to be low, use SAE 30 oil, fill to the dipstick's notched area. DO NOT OVERFILL!



DANGER

RISK OF FIRE!

- DO NOT SMOKE WHILE FUELING!
- -DO NOT FILL THE FUEL TANK WHILE UNIT IS RUNNING OR HOT. ALLOW UNIT & ENGINE TO COOL FOR TWO MINUTES BEFORE REFUELING.
- -DO NOT FILL FUEL TANK TO POINT OF OVERFLOWING. ALLOW APPROXIMATELY 1/4" OF TANK SPACE FOR FUEL EXPANSION.



DANGER

RISKOF EXPLOSION OR FIRE! ALWAYS STORE FUEL AWAY FROM THE WASHER WHILE THE UNIT IS RUNNING OR HOT.


ENGINE FUEL TANK:


- 1. Review "Fire & Ventilation Precautions" pg. 4, before fueling.
- 2. Locate the Safety Decals on your unit and heed their warnings.
- 3. A minimum of 86 octane fuel is recommended for use with this unit. DO NOT MIX OIL WITH GASOLINE.
- Purchase fuel in quantities that may be used within 30 days. Use of clean, fresh lead free gasoline is recommended. Leaded gasoline may be used if lead-free is unavailable. DO NOT use gasoline containing methanol or alcohol
- 5. Check the engine oil level before starting the engine. (See Engine manual.)
- 6. Fill the fuel tank according to accompanying engine manual instructions.
- Occasional carburetor and choke adjustments will be necessary for the engine. Refer to the engine manual supplied with this unit for proper adjustment procedures.
- 8. Review the engine manual accompanying this power washer for correct engine start-up and maintenance procedures.

NOZZLE REVIEW:

Various nozzles may be quick-connected into the end of the wand to change the spray pattern. When using Quick Connects (Q.C.), be certain the connection is securely locked. If not, the high pressure water may shoot the nozzle from the wand, causing severe injury or serious damage. To determine spray fan, refer to the actual number stamped on the nozzle. The first two digits indicate the spray fan in degrees, i.e.; $00=0^{\circ}$, $15=15^{\circ}$, $25=25^{\circ}$, $40=40^{\circ}$.

- 1. The 0° nozzle (RED): This is a blasting nozzle. It delivers a very concentrated stream of water. Be cautious when using the straight narrow stream. It is not recommended for use on painted or wood surfaces, or items attached with adhesive backings. Uses: Removing weeds from sidewalk cracks, stubborn stains from concrete, masonry, aluminum and steel, caked mud from equipment, and cleaning lawn mower undersides.
- 2. **The 15° nozzle (YELLOW)**: This is a chiseling nozzle. The spray should be directed at a 45° angle to the surface and used like a scraper to remove paint, grease and dirt. Uses: Surface preparation (removing mildew stains and paint chips).
- The 25° nozzle (GREEN): This is a flushing nozzle. This pattern is best suited for flushing dirt, mud, and grime. Uses: Wet sweeping leaves from walks, curbs and driveways, cleaning stable floors, washing swimming pool bottoms, degreasing engines.
- 4. The 40° nozzle (WHITE): This is a wash nozzle. This wide spray pattern disperses the water pressure over a large area and is recommended for moderate washing. Uses: Washing aluminum siding, vehicles, spraying sidewalks, driveways, and patios.

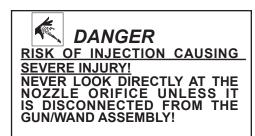


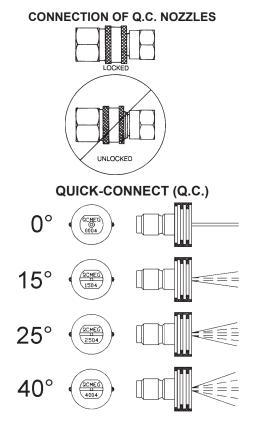



NOZZLE CONNECTION:


- 1. Be certain the trigger gun is locked in the "OFF" position. See *WARNING* at right.
- 2. The nozzle assembly should be disconnected from the gun assembly at this time by retracting the locking ring on the quick-connect fitting to remove the nozzle.

QUICK-CONNECTION

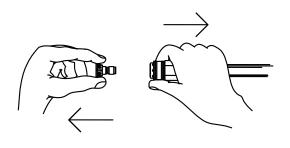

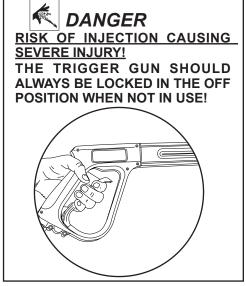



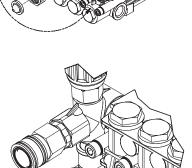

WATER SUPPLY:

- Select a water supply hose which is a quality grade of garden hose measuring at least 3/4" ID and no longer than 50 feet.
- Check the water inlet strainer to ensure it is clean and free of any obstructions. Periodic cleaning of the water strainer will help prevent pump problems. As a strainer becomes obstructed, it restricts proper flow of water to the pump. This can result in cavitations which will cause premature failure of pump packings.
 - a. Using a screw driver, remove the screen from the water inlet.
 - Clean or replace if necessary.

Connect the hoses:

- Connect one end of the water supply hose to the water inlet of the unit.
- Connect the other end of the hose to your pressurized water supply. When connecting the water inlet to the water supply mains, local regulations of your water company must be observed. In some areas, the unit must not be connected directly to the public drinking water supply. This is to ensure that there is no feedback of the detergents into the water supply. (Direct connection is permitted if a back flow preventer is installed.)
- Quick-connect the high pressure discharge hose to the water outlet of C. the unit.
- Connect the other end of the discharge hose to the gun.
- Follow the incoming water requirements listed below:
 - Water pressure must be a minimum of 25 pounds per square inch (PSI)
 - and a maximum of 125 PSI. (A typical outdoor faucet will generally supply this PSI if turned completely "ON".)

 Incoming GPM must be approximately one gallon more than the outgoing GPM stated on the power washer nameplate. (You can check GPM by timing how long it takes to fill a 5 gallon container.)

 Incoming water temperature must not exceed 125°F. Excessive pump damage may result if the water temperature exceeds this accentable.
 - damage may result if the water temperature exceeds this acceptable level.
- Never allow the unit to operate without the incoming water line attached and the water supply completely turned on.



RISK OF UNIT DAMAGE!

DO NOT OVERTIGHTEN THE UNLOADER, BREAKAGE COULD **RESULT IN IMMEDIATE LOSS OF WATER PRESSURE AND COSTLY** REPAIRS.

UNLOADER:

The unloader on your machine is equipped with an adjustment knob to adjust the pressure. Should less pressure be required, simply turn the adjustment knob counterclockwise. To set back to maximum, turn adjustment knob completely clockwise. DO NOT OVERTIGHTEN!

THERMAL RELIEF VALVE:

To ensure the water temperature does not exceed acceptable levels, never allow the power washer to operate in the bypass mode (with the unit running and the trigger gun closed) for more than three minutes.

A thermal relief valve has been added to this unit to protect the pump. It may begin to open and release water if the water temperature in the pump has exceeded 140°F. This will allow fresh, cool water to enter the system.

PRE-START INSPECTION PROCEDURES:

Before starting the unit, perform the following procedures:

- 1. Check the oil level in the pump and engine.
- 2. Inspect the water inlet strainer. Clean or replace if necessary. See "Water Supply", #2, pg. 12.
- 3. Check all hose connections to ensure they are securely tightened. See "Water Supply", #3, pg. 12.
- 4. Inspect for system fuel leaks. If a fuel leak is found, DO NOT START UNIT! See "Fire & Ventilation Precautions", #2 and #4, pg. 4. Be sure that all damaged parts are replaced and that the mechanical problems are corrected prior to operation of the unit. If you require service, contact Customer Service.
- 5. Inspect high pressure hoses for kinking, cuts and leaks. If a cut or leak is found, DO NOT USE HOSE! Replace hose before starting unit. See "Miscellaneous Safety Precautions" #6, pg. 6. Be sure that all damaged parts are replaced and that the mechanical problems are corrected prior to operation of the unit. If you require service, contact Customer Service.

END OF PREPARATION INSTRUCTIONS



THE FOLLOWING PAGES CONTAIN OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.

DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS POWER WASHER UNTIL YOU HAVE <u>READ AND UNDERSTOOD</u> ALL SAFETY PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS LISTED IN THIS MANUAL.

INCORRECT OPERATION OF THIS UNIT CAN CAUSE SERIOUS INJURY!!

DO NOT ALTER OR MODIFY THIS EQUIPMENT IN ANY MANNER!

OPERATING INSTRUCTIONS



CAUTION

RISK OF UNIT DAMAGE.

BE CERTAIN THE NOZZLE IS NOT CONNECTED TO THE UNIT WHILE PRIMING THE PUMP. PRIMING ALLOWS MINERAL **DEPOSITS TO BE RELEASED** FROM THE SYSTEM WHICH WOULDOBSTRUCTORDAMAGE THE NOZZLE ASSY. RESULTING IN COSTLY REPAIRS.

PRIMING THE PUMP:

- It is essential to prime the pump on initial start-up and each time the water supply is disconnected from the unit after initial use.
- 2. Lay the high pressure hose out to remove any loops. Water flow will constrict the hose, creating tight loops if the hose is not straight.
- 3. Securely connect the gun assembly to the high pressure hose.

NOTE: The nozzle assembly should NOT be connected to the gun assembly at this time. (See "Nozzle Connection" pg. 11)

- 4. With the trigger gun locked in the "OFF" position, turn the water supply completely on. Pointing the gun in a safe direction, unlock the trigger gun and squeeze the trigger.
- 5. Low pressure water will begin flowing from the hose/gun assembly. This allows the unit to prime and purge any air from the system. The unit is primed when water flow is uninterrupted by air.
- 6. Once the unit is primed, release the trigger and lock the gun in the "OFF" position. Securely connect the nozzle assembly. (See "Nozzle Connection" pg. 11)

START-UP:

- 1. Refer to the "Safety Precautions" pgs. 4-7 before starting the unit.
- 2. Locate the Safety Decals on your unit and heed their warnings.
- With the gun locked in the "OFF" position, Point the trigger gun away from yourself or anyone else. Ensure the water supply is completely turned
- Disengage the safety lock-off on the gun and squeeze the trigger. Low pressure water will begin flowing from the nozzle.
- BE CERTAIN the trigger gun remains in an open position while starting the engine. Brace yourself as the gun will kickback from the high pressure created by the pump once the engine has started.
- Steady the unit during engine start-up. (Refer to the engine manual accompanying this power washer for the correct procedures needed to start the engine.)
- Once the engine has started, perform the following procedures with the gun 7. open:
 - Inspect for system oil leaks and fuel leaks. If a fuel leak is found, TURN UNIT OFF IMMEDIATELY! See "Fire & Ventilation Precautions", #2 and #4, pg. 4. Be sure that all damaged parts are replaced and that the mechanical problems are corrected prior to operation of the unit. If you require service, contact Customer Service.
 - Inspect high pressure hoses for kinking, cuts and leaks. If a cut or leak is found, DO NOT TOUCH HOSE AT LEAK!!! TURN UNIT OFF IMMEDIATELY! Replace hose before restarting the unit. See "Miscellaneous Safety Precautions" #6, pg. 6. Be sure that all damaged parts are replaced and that the mechanical problems are corrected prior to operation of the unit. If you require service, contact Customer Service.
- Trigger the gun several times. **Be certain** to LOCK the trigger gun in the "OFF" position whenever changing the guick connect nozzles. NEVER look directly into the nozzle! High pressure water creates a risk of severe injury!
- Do not allow unit to operate in bypass mode (with trigger closed) for more than three minutes without triggering the gun. Failure to follow this simple rule can cause premature failure of pump packing seals, resulting in costly pump repair.
- 10. Because your power washer delivers a high pressure spray and a variety of spray patterns, there are many cleaning jobs that can be done without the use of detergents.



DANGER

RISK OF INJECTION CAUSING **SEVERE INJURY!**

- -KEEPCLEAROFNOZZLE!NEVER PLACE HAND OR FINGERS IN FRONT OF NOZZLE!
- -DO NOT DIRECT DISCHARGE STREAM AT PEOPLE OR PETS!
- BE CERTAIN THE NOZZLE IS SECURELY CONNECTED TO THE WAND TO PREVENT ACCI-**DENTAL DISCHARGE!**



CAUTION

RISK OF DAMAGE. DONOTALLOWSPRAYPATTERN TO REMAIN ON A FIXED AREA FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. POSSIBLE DAMAGE MAY OCCUR TO THE AREA.

OPERATING INSTRUCTIONS

SHUT-DOWN:

- 1. Turn engine "OFF" as directed in the Engine Manual.
- 2. Turn the water supply "OFF".
- 3. Pointing the gun in a safe direction, trigger gun momentarily to relieve any trapped pressure.
- 4. Once pressure is relieved, disconnect the nozzle assembly.
- 5. Disconnect and drain gun, wand and hoses.
- 6. Wipe unit clean and store with gun, wand and hoses in a safe, non-freezing area.

STORAGE & MAINTENANCE

SPECIFIC MAINTENANCE:

ENGINE: The engine instructions that accompany your unit detail specific procedures for maintenance of the engine. Following the engine manufacturer's recommendations will extend engine work life.

PUMP: The pump oil must be changed after the first 25 hours of operation. Once the initial oil change has been completed, it is recommended the oil be changed every 3 months or 250 hour intervals. If oil appears dirty or milky, changes may be required at a greater frequency. Use SAE 30 oil, fill only to the center of the oil sight glass and fill only to the center of the oil sight glass. DO NOT OVERFILL!


NOZZLES: Water flow through the spray nozzle will erode the orifice, making it larger, resulting in a pressure loss. Nozzles should be replaced whenever pressure is less than 85% of the maximum. The frequency of replacement will depend upon such variables as mineral content in the water and number of hours the nozzle is used.

QUICK COUPLERS: There is an o-ring seal inside the female quick coupler. This o-ring will deteriorate or, if the unit is allowed to pump without the high pressure hose or nozzle attached, the o-ring may be blown out occasionally. Simply insert a replacement o-ring to correct the leak. (Additional o-rings can be purchased from your dealer.)

BELT TENSION ADJUSTMENT: To maintain peak performance of your power washer, it may be necessary to adjust the belt tension on occasion. Follow the procedure outlined below.

- 1. Remove the belt guard and loosen the two nuts on each side of the pump. (Reference A) There are a total of 4 nuts.
- 2. Turn the cap screw (Reference B) clockwise until a 1/2 inch belt deflection is noticed between the pulleys.
- 3. Tighten the side nuts. (Reference A)
- 4. Put a straight edge across both pulleys. If necessary, loosen one set of pulley screws and adjust in or out to properly align. Tighten the pulley screws and check the tension again.
- 5. Replace the beltguard and tighten the fasteners securely.

BELT TENSION ADJUSTMENT




STORAGE & MAINTENANCE

1

WARNING

YOU MUST PROTECT YOUR UNIT FROM FREEZING. FAILING TO DO SO WILL PERMANENTLY DAMAGE YOUR PUMP AND RENDER YOUR UNIT INOPERABLE.

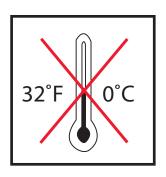

WINTERIZING:

For storage and transportation purposes in subfreezing ambient temperatures, it will be necessary to winterize this unit. This unit must be protected to the lowest incurred temperature for the following reasons:

- I. If any part of the pumping system becomes frozen; excessive pressure may build up in the unit which could render the unit inoperable resulting in possible serious injury to the operator or bystanders.
- The pumping system in this unit may be permanently damaged if frozen. FREEZE DAMAGE IS NOT COVERED BY WARRANTY.

If you must store your unit in an area where the temperature may fall below 32°F, you can protect your unit by following the procedure outlined below.

- 1. Gather the following items:
 - a. Two 5 gallon containers.
 - b. One gallon of antifreeze. (Generac recommends an environmentally safe antifreeze.)
 - c. Water supply.
 - d. Three foot hose, 1/2-3/4 I.D. with a 3/4 inch male garden hose fitting.

2. Procedure:

- To start winterizing, unit must be run and primed according to the "Startup Procedures" listed on page 14.
- b. After running and priming, shut off the unit and water supply.
- c. Relieve system pressure by pointing the trigger gun in a safe direction and squeezing the trigger until water flow ceases to exit the nozzle.
- d. Lock the trigger gun in an OFF position and remove the nozzle.
- e. In one 5 gallon container, mix the antifreeze and water according to manufacturer's recommendations for the temperature to which you are winterizing.

NOTE: Proper winterizing is based on the recommended manufacturer's instructions listed on the "Protection Chart" shown on the back label of most antifreeze containers.

- f. Remove the water supply hose from the unit and attach the 3 foot hose securely to the inlet connection. Submerge the other end into the antifreeze solution.
- g. Point the wand into the empty container and start the unit.
- h. Trigger the gun until the antifreeze begins to exit the wand. Release the trigger for 3 seconds, then trigger the gun for 3 seconds. Continue cycling the gun several times until all the antifreeze mixture is siphoned from the container.
- i. Stop the unit.
- j. Detach the 3 foot hose from the unit and drain any excess antifreeze back into the 5 gallon container.
- k. Disconnect the hose/gun/wand assembly from the unit and drain any excess antifreeze back into the 5 gallon container.
- I. Store the hose, gun and wand with the unit in a safe, non-freezing area.
- m. Store antifreeze solution for next use or dispose of according to state EPA laws.

3. Optional Procedure:

- a. Shut the unit and water supply off.
- b. Relieve system pressure by pointing the trigger gun in a safe direction and squeezing the trigger until water flow ceases to exit the nozzle.
- c. Disconnect and drain the hose, gun and wand.
- d. Start the unit and allow it to run until all the water exits the unit. Once the water has stopped flowing from the unit, turn the unit off.

NOTE: When using this procedure, caution should be used as ice chips can form from drops of water which could cause the unit to burst if starting before completely thawed.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	PROBABLE CAUSE	REMEDY
Engine will not start.	Various engine problems.	Refer to the Engine Manual accompanying your unit.
	Unit components are frozen.	Allow to thaw. If any part of the unit becomes frozen; excessive pressure may build up in the unit which could cause the unit to burst resulting in possible serious injury to the operator or bystanders.
No discharge at nozzle when trigger mechanism is squeezed.	Inadequate water supply.	Ensure hose is 3/4" diameter and incoming water supply is turned on.
ingger mechanism is squeezed.	Kink in water inlet hose.	Remove kink.
Low or fluctuating pressure.	Kink in high pressure discharge hose.	Replace hose.
	Water inlet strainer obstructed.	Remove screen, clean or replace.
	Pump sucking air. (Prime eliminated)	Tighten all water intake connections Eliminate leaks in intake line.
	Not in high pressure mode.	Insert high pressure nozzle.
	Obstructed or worn spray nozzle.	Remove, clean or replace.
	Damaged or obstructed valve assy. on pump.	Remove, inspect, clean or replace.
	Pump packings worn.	Replace packings.
	Unloader valve not operating correctly.	Repair or replace.
Water is leaking from the "Heat Dump Valve"	Water temperature is too high.	Do not allow the unit to operate in the bypass mode (with trigger gun closed) for more than 3 minutes.
	Defective valve.	Replace.
Oil appears milky or foamy.	Water in oil.	Change pump oil. Fill to proper level.
Oil leaking from unit.	DO NOT USE!!!!!	Contact Customer Service.
Water flows from the nozzle when the trigger gun is locked in the "OFF" position.	Gun is malfunctioning.	Repair or replace.

Warranty

GENERAC POWER SYSTEMS LIMITED WARRANTY FOR COMMERCIAL GRADE POWER WASHERS

Generac Power Systems, Inc. (Generac) warrants its Power Washers will be free from defects in materials and workmanship from the date of purchase for the items and period set forth below. Generac will, at its option, repair or replace any part which, upon examination, inspection and testing by Generac or a Generac Authorized Warranty Service Dealer, is found to be defective. Repair or replacement pursuant to this limited warranty shall not renew or extend the original warranty period. Any repaired product shall be warranted for the remaining original warranty period only. Any equipment that the purchaser/owner claims to be defective must be returned to and examined by the nearest Generac Authorized Warranty Service Dealer. All transportation costs under the warranty, including return to the factory, are to be borne and prepaid by the purchaser/owner. This warranty applies only to Generac Pressure Washers and is not transferable from original purchaser. Save your proof-of-purchase receipt. If you do not provide proof of the initial purchase date, the manufacturer's shipping date of the product will be used to determine the warranty period.

This Warranty only applies to units sold for use in the US and Canada

WARRANTY SCHEDULE

LIFETIME - Pump Manifold against freezing or cracking

FIRST SEVEN (7) YEARS - Limited comprehensive coverage on Part(s) (proof of purchase and maintenance is required):

High Pressure Pump

YEAR ONE AND TWO - Limited comprehensive coverage on Part(s) (proof of purchase and maintenance is required):

Cart Assembly

Pulley

Plumbing

90 DAYS - Limited comprehensive coverage on Part(s) (proof of purchase and maintenance is required):

Trigger Gun/Wand

Strainer/Filter

Unloader Valve

· High Pressure Hose

GUIDELINES:

- 1. The customer is responsible to read and following all operating instructions.
- Products that are damaged due to improper operation will not be covered by warranty. This includes water pump components that are started without the required water flow and pressure.
- 3. The customer will be responsible to transport the product to an authorized Generac repair facility for all Warranty work.
- 4. Verification of maintenance may be requested for coverage of Warranty Repairs.
- 5. Warranty Parts shipment costs are reimbursed at ground shipment rates. Costs related to requests for expedited shipping will be the responsibility of the customer.
- 6. Engine is covered by a separate warranty by the engine manufacturer.

THIS WARRANTY SHALL NOT APPLY TO THE FOLLOWING:

- 1. Generac power washers that utilize non-Generac replacement parts.
- 2. Costs of normal maintenance and adjustments.
- 3. Failure due to lack of maintenance.
- 4. Normal wear parts:
 - Pump Packing
 Pump Valves
 Spray Nozzles
 Detergent Valves
 - O-Rings Quick Couplings/Screw Connects
 - Belts
- 5. Failures caused by any contaminated or improper fuels, oils or water or the lack of proper oil or water levels.
- 6. Repairs or diagnostics performed by individuals other than Guardian/Generac authorized dealers not authorized in writing by Generac Power Systems.
- Failures due, but not limited, to normal wear and tear, accident, misuse, abuse, negligence or improper use. As with all mechanical devices, the Generac engines
 need periodic part(s) service and replacement to perform as designed. This warranty will not cover repair when normal use has exhausted the life of a part(s) or
 engine.
- 8. Failures caused by any act of God and other force majeure events beyond the manufacturer's control.
- 9. Damage related to rodent and/or insect infestation.
- 10. Products that are modified or altered in a manner not authorized by Generac in writing.
- 11. Any incidental, consequential or indirect damages caused by defects in materials or workmanship, or any delay in repair or replacement of the defective part(s).
- 12. Parts damaged or worn because of the use of caustic liquids or by operation in abrasive or corrosive environments or under conditions causing pump cavitations.
- 13. Failure due to misapplication.
- 14. Expenses related to "customer instruction" or troubleshooting where no manufacturing defect is found.
- 15. Rental equipment used while warranty repairs are being performed.
- 16. Starting batteries, fuses, filters, light bulbs and engine fluids.

THIS WARRANTY IS IN PLACE OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, SPECIFICALLY, GENERAC POWER SYSTEMS MAKES NO OTHER WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Any implied warranties which are allowed by law, shall be limited in duration to the terms of the express warranty provided herein. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to purchaser/owner. GENERAC POWER SYSTEMS ONLY LIABILITY SHALL BE THE REPAIR OR REPLACEMENT OF PART(S) AS STATED ABOVE. IN NO EVENT SHALL GENERAC POWER SYSTEMS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF SUCH DAMAGES ARE A DIRECT RESULT OF GENERAC POWER SYSTEMS, INC. NEGLIGENCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to purchaser/owner. Purchaser/owner agrees to make no claims against Generac Power Systems, Inc. based on negligence. This warranty gives purchaser/owner specific legal rights. Purchaser/owner also may have other rights that vary from state to state.

GENERAC POWER SYSTEMS, INC.

P.O. BOX 8 • Waukesha, WI 53187 • Ph: (888) GENERAC (436-3722) • Fax: (262) 544-4851
To locate the nearest Authorized Dealer visit our website www.generac.com

Part No. 0J8284 Revision C (02/12)

TABLA DE MATERIAS

INTRODUCCION	20
ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD	21-24
PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO Y DE VENTILACION	21
PRECAUCIONES PARA ROCIADO	22
PRECAUCIONES MISCELANEAS DE SEGURIDAD	23
PRECAUCIONES DE AJUSTE	24
ILUSTRACION DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES	25
CALCOMANIAS DE SEGURIDAD	26
INSTALACION Y PREPARACION	27-30
VESTIMENTA	27
PREPARACION	
TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR	
BOQUILLAS DE CONEXION RAPIDA	
CONEXION DE LA BOQUILLA	
SUMINISTRO DE AGUA	
DESCARGADOR	
VALVULA DE DESCARGA TERMICO	
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION ANTES DEL ARRANQUE	30
INSTRUCCIONES DE OPERACION	
CEBADO DE LA BOMBA	
ARRANQUE	
APAGADO	32
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO	
MANTENIMIENTO ESPECIFICO	
PREPARACION PARA EL INVIERNO	33-34
LOCALIZACION DE FALLAS	35
DECLARACION DE CARANTIA	36

AWARNING

ADVERTENCIA: Este producto tiene plomo, una sustancia química conocida al Estado de California a causar cáncer y defectos de nacimiento u otro daño reproductivo.

Lávese las manos despues de usar este producto.

A ADVERTENCIA

Los gases del motor del este producto contiene química conocido por el estado de California a causar cancer, defectos de nacimiento, y otros peligros reproductor.

AADVERTENCIA

Este producto contiene química conocido por el estado de California a causar cancer, defectos de nacimiento, y otros peligros reproductor.

INTRODUCCION

¡Felicitaciones por la compra de su nueva lavadora a poder! Puede estar seguro que su lavadora a poder fue construida con el nivel más alto de precisión y exactitud. Cada componente ha sido probado rigurosamente por técnicos para asegurar la calidad, la resistencia y el rendimiento de esta unidad.

Este manual del operador fue compilado para su beneficio. Leyendo y siguiendo los pasos simples de seguridad, instalación, operación, mantenimiento y localización de fallas descritos en este manual ayudará a prolongar aun más la operación libre de fallas que usted puede esperar de su nueva lavadora a poder. El contenido de este manual está basado en la información actualizada disponible al momento de la publicación. Generac se reserva el derecho de efectuar cambios en precio, color, materiales, equipo, especificaciones o modelos en cualquier momento sin previo aviso.

iMPORTANTE!

Estos párrafos están rodeados por una "CASILLA DE ALERTA DE SEGURIDAD". Esta casilla se usa para designar y enfatizar las Advertencias de Seguridad que deben seguirse al operar esta lavadora a poder. Acompañando a las Advertencias de Seguridad están las "palabras de alerta" que designan el grado o nivel de seriedad de riesgo. Las "palabras de alerta" usadas en este manual son las siguientes:

PELIGRO: Indica una situación inminente riesgosa la cual, si no se evita,

RESULTARA en la muerte o en lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente riesgosa la cual, si no se evita,

PODRIA resultar en la muerte o en lesiones graves.


PRECAUCION: Indica una situación potencialmente riesgosa la cual, si no se evita

PUEDE resultar en lesiones menores o moderadas.



El símbolo indicado a la izquierda de este párrafo es el "Símbolo de Alerta de Seguridad". Este símbolo se usa para alertarlo acerca de artículos o procedimientos que podrían ser peligrosos para usted u otras personas usando este equipo.







Escriba el número de serie de su unidad en el espacio provisto abajo, una vez que la unidad haya sido desempacada.

NUMERO	DE SERIE		

Inspeccione por daño el contenido de la caja. Si algo parece dañado, NO LA DEVUELVA AL LUGAR DE COMPRA. Llame a su representante de servicio al cliente de al 1-888-436-3722 o en el Internet en www.generac.com.

Por favor tenga disponible la información siguiente para todas las llamadas de servicio:

- 1. Número de modelo
- 2. Número de serie
- 3. Fecha y lugar de compra











M. H.

PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO Y DE VENTILACION:

- 1. Esta unidad fue diseñada para uso al aire libre solamente. NUNCA opere esta unidad en un área cerrada. SIEMPRE asegúrese que haya aire (oxígeno) adecuado para la combustión así también como ventilación adecuada para evitar la presencia de gases venenosos de monóxido de carbono. Esté alerta en áreas mal ventiladas o con ventiladores aspiradores que pueden causar una combustión inadecuada o sobrecalentamiento del motor.
- PELIGRO: el monóxido de carbono producido durante el uso PUEDE MATAR en minutos. NUNCA use adentro o en otras áreas abrigadas, AUN SI las puertas y las ventanas están abiertas. Sólo use AFUERA y lejos de ventanas, puertas y aberturas.
 - a. El monóxido de carbono es un inodoro, incoloro, gas tóxico. La respiración del monóxido de carbono puede causar dolor de cabeza, fatiga, mareo, vómitos, confusión, asimientos, náusea, desmayándose o muerte. Si usted comienza a experimentar cualquiera de estos síntomas, muévase INMEDIATAMENTE al aire fresco. Busque la asistencia médica.
 - b. Mantenga el gas de escape de entrar en el área encajonada por ventanas, puertas, entradas de ventilación, u otras aperturas. Advierta a cualquier ocupante adentro sobre los síntomas de monóxido de carbono así que ellos saben a moverse al aire fresco si ellos comienzan a sentirse enfermos.
 - c. El uso de un detector de monóxido de carbono dentro de cualquier premisa ocupada entre la arandela de presión y el ocupante esta recomendado.
 - d. Usar un respirador o la máscara siempre que haya una posibilidad que el gas dañoso o los vapores puedan ser inhalados
 - e. Lea todas las instrucciones con el respirador de la máscara así que usted está seguro que el respirador o la máscara proporcionarán la protección necesaria contra la inhalación de gas o vapores. Si usted comienza a experimentar cualquiera de los síntomas de monóxido de carbono puestos en una lista encima, INMEDIATAMENTE muévese al aire fresco.
- NUNCA opere esta unidad en la presencia de vapores inflamables o polvo, gases combustibles u otros materiales combustibles. (Una chispa puede causar una explosión o incendio.) Tenga cuidado de descartar apropiadamente los materiales inflamables. NO rocíe líquidos inflamables.
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR
 - a. NO FUME MIENTRAS LLENA EL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR
 - NUNCA llene el tanque de gasolina mientras el motor está funcionando o está caliente. Permita que el motor se enfríe durante dos minutos antes de cargar combustible.
 - c. NO cargue gasolina en un ambiente cerrado o en un área mal ventilada.
 - d. SIEMPRE cargue combustible lentamente para evitar la posibilidad de combustible derramado que puede ocasionar un riesgo de incendio.
- 4. NO opere la unidad si hay combustible derramado. Limpie la unidad y aléjela del área del derrame. Evite crear cualquier encendido hasta que se haya evaporado la gasolina.
- 5. NO almacene la unidad cerca de una llama abierta ni de ningún equipo tal como cocina, horno, calentador de agua, etc., que utilice una llama piloto o mecanismos que puedan crear una chispa.

IMPORTANTE

Lo siguiente es requerido por la ley del estado de California, sección 4442 del Código de Recursos Públicos de California. Otros estados pueden tener leyes similares. Las leyes federales se aplican en las tierras federales.

Si este motor se usará en tierras no mejoradas cubiertas de bosques, cubiertas de matorrales o grama, debe agregarse un supresor de chispas al silenciador. El supresor debe ser mantenido en condiciones efectivas de trabajo por el operador.

Para opciones del supresor de chispas del silenciador consulte con su distribuidor de motores o equipo.







PRECAUCIONES PARA ROCIADO:



RIESGO DE INYECCION O DE LESION GRAVE DE CORTE

MANTENGASE ALEJADO DE LA BOQUILLA!

NO DIRIJA LA CORRIENTE DE DESCARGA A LAS PERSONAS NI A

LOS ANIMALES DOMESTICOS!

SOLO LOS OPERADORES ENTRENADOS DEBEN USAR ESTE EQUIPO.


DEBEN OBSERVARSE SIEMPRE LAS PRECAUCIONES BASICAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

- 1. MANTENGASE ALEJADO DEL ROCIADO
 - a. Los fluidos pueden penetrar la piel, causando lesiones graves, a causa de la alta presión y velocidad del rociado.
 - b. Nunca apunte la pistola hacia usted ni hacia otra persona. Nunca coloque su mano, dedos o cuerpo directamente sobre la boquilla de rociado. Mantenga siempre el área de operación despejada de todas las personas. Ejerza una precaución extrema al operar cerca de niños.
 - c. REQUIERA CUIDADO MEDICO DE EMERGENCIA si ocurriera un accidente y el rocío parece haber penetrado la piel. NO LO TRATE COMO UN CORTE SIMPLE. Si usted está usando agentes limpiadores, esté preparado a informar a su médico exactamente de qué clase.
- 2. SIEMPRE use antiparras protectoras al operar la unidad, para proteger los ojos contra desechos despedidos y detergentes. Otros equipos protectores tales como trajes de goma, guantes y respiradores son recomendables, especialmente al usar detergentes de limpieza. Ejerza una precaución extrema al operar cerca de niños.
- 3. Esté alerta observe lo que hace. No opere la unidad cuando esté fatigado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- 4. NUNCA accione el gatillo a menos que la unidad esté firmemente sujeta. El empuje del agua recorriendo la boquilla puede ser lo suficientemente poderoso como para causar que el operador pierda el equilibrio si no está preparado. NO SE INCLINE ni se pare sobre un apoyo inestable. Las superficies húmedas pueden ser resbalosas, use equipo protector de calzado y manténgase bien parado y en equilibrio en todo momento. NUNCA accione el gatillo de la pistola mientras esté en una escalera o en el techo.
- 5. NO dirija el rociado hacia materiales frágiles tales como vidrio. El astillado podría resultar en lesiones graves.
- 6. SIEMPRE sujete firmemente el conjunto de pistola/vara al arrancar y operar la unidad. El no hacerlo puede causar que la vara caiga y azote peligrosamente. NUNCA opere la pistola con el gatillo conectado en la posición abierta. La pistola a gatillo debería estar bien asegurado cuando no se usa, para evitar una descarga accidental.
- 7. ¡NO dirija el rociado de agua hacia o dentro de ninguna instalación eléctrica! Esto incluye tomacorrientes, lámparas eléctricas, transformadores, la unidad misma, etc. Puede ocurrir un choque eléctrico grave.
- 8. Aun después que apague la unidad, hay agua a alta presión en la bomba, manguera y pistola hasta que la elimine accionando el gatillo. SIEMPRE apague la unidad y accione el gatillo para liberar la presión interna, antes de sacar la boquilla de rociado o reparar la unidad.







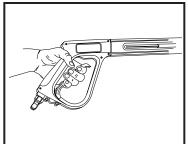











PRECAUCIONES MISCELANEAS DE SEGURIDAD:



- Lea y observe todas las instrucciones de manejo, funcionamiento, mantenimiento y seguridad incluidas en este manual y en el manual del operador del motor que acompañan a esta unidad, y provea tal información a CUALQUIERA que opere esta unidad.
- 3. La unidad debe estar suficientemente caliente como para asegurar que no haya formación de hielo en la bomba, a temperaturas de congelación. NO arranque esta unidad, si ha sido transportada en un vehículo abierto o sin suficiente calefacción, sin permitir primero que la bomba se descongele.
- 4. Deben observarse los reglamentos locales de su compañía de agua, al conectar la entrada de agua a las cañerías maestras de agua. En algunas áreas la unidad no debe conectarse directamente al suministro público de agua potable. Esto es para asegurar que no haya realimentación de los detergentes al suministro de agua. (Se permite la conexión directa si se instala un supresor de flujo de retroceso.)
- 5. NO permita que ninguna parte de su cuerpo ni de la manguera de alta presión toque el silenciador. Evite arrastrar la manguera sobre una superficie abrasiva tal como cemento. Esto causa desgaste y eventual ruptura.
- 6. Las mangueras de alta presión deberían inspeccionarse diariamente por señas de desgaste. Si existe evidencia de falla, reemplace rápidamente todas las mangueras sospechosas para evitar la posibilidad de lesiones causadas por rociado a alta presión. Si una manguera o adaptador pierden, NUNCA coloque su mano directamente sobre la pérdida.
- 7. No opere la unidad sin todas las cubiertas protectoras en su sitio.
- 8. NUNCA haga funcionar la máquina con el gobernador desconectado ni la opere a velocidades excesivas.
- 9. Mientras opere esta unidad, mantenga una distancia segura para las personas, para reducir el riesgo de lesiones. Al operar la unidad cerca de niños se requiere una supervisión estrecha.
- 10. NO deje desatendida la unidad presurizada. Apague la unidad y descargue la presión interna antes de alejarse.
- 11. NO mueva la unidad tirando de la manguera.

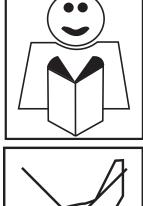









PRECAUCIONES DE AJUSTE:


- NUNCA altere ni modifique el equipo, asegúrese que todos los artículos accesorios y los componentes del sistema que se usan resistirán la presión desarrollada. Use SOLO piezas genuinas Generac para reparar su lavadora a poder. El no hacerlo puede causar condiciones operativas riesgosas y cancelará la garantía.
- NUNCA efectúe ajustes a la máquina mientras esté conectada al motor, sin sacar primero el cable de encendido de la bujía. El girar la máquina a mano durante el ajuste o la limpieza podría arrancar el motor y la máquina, lo que causará lesiones graves al operador.
- 3. Sepa cómo detener la lavadora a poder y purgar las presiones rápidamente. Esté completamente familiarizado con los controles.
- 4. Apague la unidad, elimine la presión de agua, y permita que la unidad se enfríe, antes de repararla. Preste servicio en un área limpia, seca y plana. Para evitar que la unidad se mueva, bloquee las ruedas.
- 5. Observe las instrucciones de mantenimiento especificadas en este manual.



¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!



ELEMENTOS Y COMPONENTES

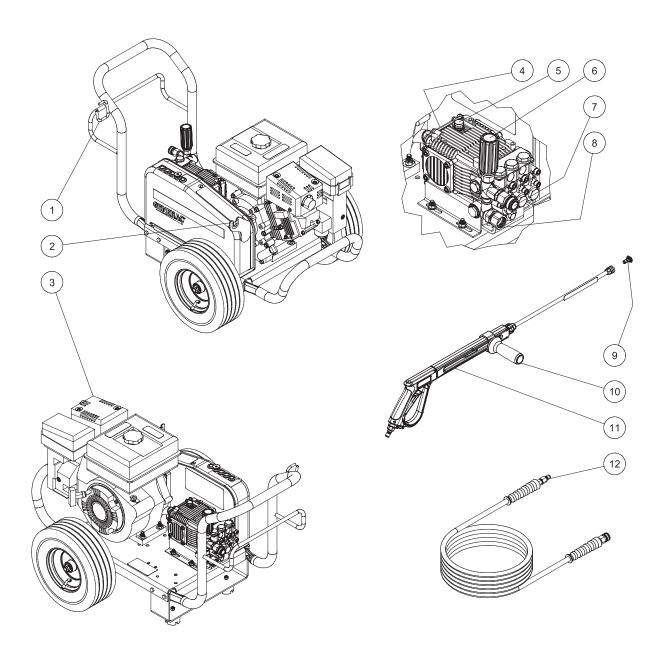

LISTA DE LOS ELEMONTOS Y COMPONENTES

- 1. Titular de la pistola
- 2. Titular de la varita
- 3. Motor
- 4. Vidrio de nivel de aceite
- 5. Bomba de la Varilla de Medición
- 6. Descargador

- 7. Salida de agua
- 8. Entrada de agua
- 9. Acoples Rapidos Boquilla
- 10. Aux mango de la pistola
- 11. Conjunto del la pistola
- 12. Manguera de descarga de alta presión

CALCOMANIAS DE SEGURIDAD

NO RETIRE LAS CALCOMANIAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD A MENOS QUE LAS REEMPLACE POR LAS CALCOMANIAS DE SEGURIDAD MAS RECIENTES!

Referencia No. 6: Peligro-Combustible del motor





RIESGO DE FUEGE

Referencia No. 14: Peligro-Riesgo de invección



RISK OF INJECTION OR SEVERE INJURY. Never put your hand, fingers or body directly

RIESGO DE INYECCIÓN O LESIÓN SEVERA Nunca coloque la mano, los dedos o el cuerpo directamente sobre la boquilla de rocío.

Referencia No. 5: Calcomanía-Silenciador caliente



RISK OF BURNS: MUFFLER AND ADJACENT AREAS MAY EXCEED 150°F. 34-2726-E/S-122211-ENG.

RIESGO DE QUEMAR: EL AMORTIGUADOR Y LAS AREAS ADYACENTES PUEDEN TENER TEMPERATURAS POR ARRIBA DE 65°C.

Referencia No. 8: Peligro-Declaraciones de Precaución/Advertencia

▲ DANGER/PELIGRO




RISK OF INJECTION OR SEVERE INJURY: Keep clear of nozzle. Do RISK OF INJECTION OR SEVERE INJURY: Keep clear of nozzle. Do not direct spray toward any person or self. This machine is to be used only by qualified operators.


 RISK OF ASPHYXIATION: Outdoor use only required.

 RISK OF FIRE: Do not smoke while refueling. Allow to cool two to three minutes before refueling. Do not operate while refueling.

 RISK OF ELECTROCUTION: Do not direct spray toward any electrical connections outlets or power lines.

connections, outlets or power lines.
•RISK OF EXPLOSION: Do not spray flammable liquids or in an area containing combustible dust, liquids or vapors.
•RISK OF INJURY: Use only properly rated equipment.





RIESGO DO ELECTROCUCION: No dirija el chorro hacia conexiones RIESGO DO ELECTROGOGION. No dirigita orionto hacia combasone electricas. Tomas de corriente o lineas de alimentacion de corriente. RIESGO DO EXPLOSION: No rocie liquidos inflammables. RIESGO DE LESION: Use unicamente equipo con clasificacion

ACAUTION/PRECAUCION

•TO REDUCE RISK OF INJURY: Read and understand the operation manual and all instructions before using.

-STAY ALERT: Hold onto gun/wand firmly with both hands to avoid dangerous kickbacks.

•Always wear eye protection.
•Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.

Always turn on water supply to pump before starting.

Protect pump from freezing.Engage trigger safety lock-off when not in use.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUE OCURRAN LESIONS: Lea y entienda el manual de operacion y todas las instrucciones antes de usar el producto.

•PERMANIZCA ALERTA: Sostenga la pistola varilla firmenmente con

ambas manos para evitar golpes de retorceso peligroso.

-Use siempre proteccion ocular.

-No se extienda demasiado o se pare en un apoyo inestable. Mantenga una buena posicion y balance todo el tiempo.

Antes de comenzar, abra siempre el suminstro de agua a la bomba.
Proteja la bomba de la congelacion.
Coloque el seguro del gatillo en la posicion apagado cuando no este usando el producto.

34-2728-E/S-122211-ENG.



VESTIMENTA:

Una vestimenta apropiada es esencial para su seguridad. Se recomienda que utilice cualquier medio necesario para proteger los ojos, los oídos y la piel. Al usar agentes limpiadores detergentes con esta lavadora, puede requerirse una vestimenta adicional de seguridad (tal como una máscara respiratoria).



PELIGRO

RIESGO DE EXPLOSION O
INCENDIO!
NO COLOQUE LA UNIDAD EN
UN AREA DONDE PUEDAN
ESTAR PRESENTES VAPORES
INFLAMABLES. ¡UNA CHISPA
PODRIA CAUSAR UNA EXPLOSION
O UN INCENDIO!

¡RIESGO QUE LA UNIDAD REVIENTE! NO ALMACENE NI OPERE LA UNIDAD EN UN AMBIENTE HELADO.



APELIGRO

¡RIESGO DE ASFIXIA!

NO OPERE EN UN AREA
CERRADA. USE ESTE PRODUCTO
EN AREAS BIEN VENTILADAS
SOLAMENTE!
EL ESCAPE DEL MOTOR
CONTIENE MONOXIDO DE
CARBONO, UN GAS VENENOSO,
INODORO E INVISIBLE. EL
RESPIRAR ESTE GAS PUEDE
CAUSAR LESIONES GRAVES,
ENFERMEDAD Y POSIBLEMENTE
LA MUERTE.



iRIESGO DE INCENDIO! iNO FUME AL CARGAR COMBUSTIBLE! MIENTRAS LA UNIDAD ESTA FUNCIONANDO O ESTA CALIENTE NO LLENE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE. PERMITA QUE LA **UNIDAD Y EL MOTOR SE ENFRIEN DURANTE DOS MINUTOS ANTES** DE CARGAR COMBUSTIBLE. NO LLENE EL TANQUE DE **COMBUSTIBLE HASTA QUE** SE DERRAME, PERMITA 1/4" DE ESPACIO DE TANQUE APROXIMADAMENTE PARA LA **EXPANSION DEL COMBUSTIBLE.**



PELIGRO

RIESGO DE EXPLOSION O
INCENDIO!
MIENTRAS LA UNIDAD ESTA
FUNCIONANDO O ESTA CALIENTE,
ALMACENE SIEMPRE EL
COMBUSTIBLE ALEJADO DE LA
LAVADORA.

PREPARACION:

- Al operar esta unidad, debería colocarse solamente sobre una superficie nivelada para asegurar una lubricación apropiada del motor y de la bomba de agua.
- 2. NO coloque la unidad en un área:
 - a. con ventilación insuficiente.
 - b. donde haya evidencia de pérdidas de aceite o combustible.
 - c. donde puedan estar presentes vapores de gas inflamable.
- Asegúrese de inmovilizar las ruedas para evitar que la unidad se mueve durante el funcionamiento.
- 4. Si cualquier parte de la unidad se congela, esto puede causar una acumulación excesiva de presión en la misma lo que podría causar que la unidad sea inoperable, resultando en posibles lesiones al operador o a los observadores.
- 5. Revise el nivel de aceite antes de cada uso. Compruebe el nivel del aceite indicado en la tapa de relleno/varilla de medición del nivel de aceite. Use aceite para bombas de Utilice aceite SAE 30 si parece que el nivel está bajo.

TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR:


- 1. Repase las "Precauciones contra incendio y de ventilación" pág. 24, antes de cargar combustible.
- 2. Ubique las Calcomanías de Seguridad en su unidad y preste atención a sus advertencias.
- 3. Se recomienda un combustible de octano 86 mínimo para usar con esta unidad. NO MEZCLE ACEITE CON GASOLINA.
- 4. Compre combustible en cantidades que puedan usarse dentro de los 30 días. Se recomienda el uso de gasolina limpia, fresca y sin plomo. Si la gasolina sin plomo no está disponible puede usarse gasolina con plomo. NO use gasolina que contenga metanol o alcohol.
- 5. Revise el nivel de aceite del motor antes de arrancar el motor. (Vea el manual del motor.)
- Llene el tanque de combustible de acuerdo con las instrucciones adjuntas del manual del motor.
- Serán necesarios ajustes ocasionales del carburador y del regulador para el motor. Para los procedimientos apropiados de ajuste refiérase al manual del motor provisto con esta unidad.
- 8. Repase el manual del motor adjunto de esta lavadora a poder para los procedimientos correctos de arranque y mantenimiento del motor.

BOQUILLAS DE CONEXION RAPIDA: Pueden conectarse rápidamente varias boquillas al extremo de la vara para cambiar el patrón de rociado. Asegúrese que la conexión está seguramente calzada, al usar los conectores rápidos (C.R.). En caso contrario el agua a alta presión puede despedir la boquilla de la vara, causando lesiones graves o daños importantes. Refiérase al número estampado en la boquilla, para determinar el patrón de abanico del rociado. Los primeros dos dígitos indican el patrón de abanico del rociado en grados, por ej.: 00=0°, 15=15°, 25=25°, 40=40°.


- 1. Boquilla de 0º (ROJA): Esta es una boquilla de disparo que emite una corriente muy concentrada de agua. Debería ejercerse cuidado para evitar rayar la madera o dañar superficie frágiles. Usos: eliminación de malas hierbas de las grietas de las aceras, manchas resistentes del concreto, mampostería, aluminio y acero, lodo endurecido en equipos, y para limpiar el fondo de las cortadoras de césped.
- Boquilla de 15º (AMARILLA): Esta es una boquilla biselada. El rociado debería dirigirse a un ángulo de 45º sobre la superficie y usarse como un raspador para sacar pintura, grasa y suciedad. Usos: preparación de superficies (eliminación de manchas de moho y escamas de pintura).
- 3. Boquilla de 25º (VERDE): Esta es una boquilla de limpieza por descarga de agua. Este patrón es más apropiado para limpiar suciedad, lodo, y hollín. Usos: Barrido en mojado de senderos, cordones de las aceras y entradas de garages, limpieza de suelos de los establos, lavado de los fondos de las piscinas de natación, desengrasado de motores.
- 4. Boquilla de 40° (VERDE): Esta es una boquilla de lavado. Este patrón de rociado amplio dispersa la presión de agua sobre un área grande y se recomienda para un lavodo moderado. Usos: Lavado de recubrimientos de aluminio de paredes limpieza de ventanas, lavado de vehiculos, rociado de aceras, entradas de garages, y patios, limpieza de techos.



CONEXION DE LAS BOQUILLAS DE CONEXION RAPIDA




BOQUILLAS DE CONEXION RAPIDA (C.R.)

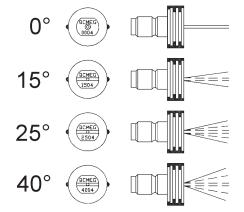



CONEXION DE LA BOQUILLA:

- Asegúrese que la pistola a gatillo esté asegurada en la posición "OFF" (DESCONECTADO). Vea la ADVERTENCIA, a la derecha.
- 2. Retraiga el anillo de cierre sobre el adaptador de conexión rápida para sacar la boquilla.

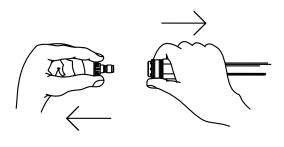



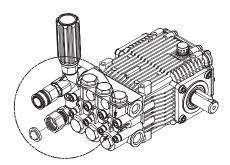

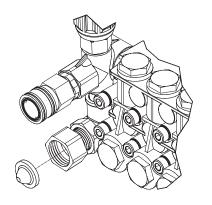

SUMINISTRO DE AGUA:

- Seleccione una manguera de suministro de agua que sea de calidad de manguera de jardín que mida 3/4" de DI por lo menos y que no sea más larga que 50 pies.
- 2. Inspeccione el tamiz de entrada de agua para asegurar que esté limpio y libre de obstrucciones. La limpieza periódica del tamiz de agua ayudará a prevenir problemas con la bomba. El tamiz restringe el flujo apropiado de agua a la bomba, a medida que se obstruye. Esto puede resultar en cavitaciones que causarán la falla prematura de los empaques de las bombas.
 - Retire el tamiz de la unidad, usando un destornillador.
 - b. Si fuera necesario, limpie o reemplace con la Pieza.
- 3. Conecte la mangueras:
 - a. Conecte un extremo de la manguera de suministro de agua a la entrada de agua de la unidad.
 - b. Conecte el otro extremo de la manguera a su suministro presurizado de agua. Cuando conectando la entrada de agua a las canerías de suministro de agua, regulaciones locales de su companía del agua tenga que observar. En algunas areas la unidad no tenga que conectar directamente al suministro publico. Este es para asegurése que no había nada retroalimentación de los detergentes entre el suministro del agua. (Es permite que conexión directamente si instale de preventor de corriente atraso.
 - Efectúe la conexión de la manguera de descarga de alta presión a la salida de agua de la unidad.
 - d. Conecte firmemente el otro extremo de la manguera a la pistola.
- 4. Siga los requerimientos de agua entrante listados abajo:
 - a. La presión de agua debe estar a un mínimo de 25 libras por pulgada cuadrada (PSI) y un máximo de 125 PSI. (Un grifo típico al aire libre suministrará generalmente estas PSI si está completamente ABIERTO).
 - b. Los GPM (galones por minuto) entrantes deben ser ser 1 galón más aproximadamente que los GPM salientes deben indicados en la placa de nombre de la lavadora a poder. (Usted puede inspeccionar los GPM observando el tiempo requerido para llenar un recipiente de 5 galones.)
 - c. La températura del agua de entrada no debe exceder 125°F. Puede resultar un daño excesivo a la bomba si la temperatura del agua excede este nivel aceptable.
- 5. Nunca permita que la unidad opere sin que esté conectada la tubería de agua de entrada y el suministro de agua completamente abierto.



PRECAUCION

¡RIESGO DE DAÑO A LA UNIDAD! NO AJUSTE EN EXCESO EL DESCARGADOR. LA ROTURA RESULTARA EN UNA PERDIDA INMEDIATA DE PRESION DE AGUA Y REPARACIONES COSTOSAS.

DESCARGADOR:

Usted puede ajustar la presión, si el descargador de su máquina está equipado con una perilla de ajuste. Si se requiere menos presión, simplemente gire la perilla de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj. Para retornar al máximo, gire completamente la perilla de ajuste en el sentido de las agujas del reloj. ¡NO AJUSTE EN EXCESO!

VALVULA DE DESCARGA TERMICA:

Nunca permita que la lavadora a poder opere en el modo de derivación durante más de tres minutos (con la unidad funcionando y la pistola a gatillo cerrado), para asegurar que la temperatura del agua no exceda niveles aceptables.

Se ha agregado una válvula de descarga térmica a esta unidad para proteger la bomba. Puede comenzar a abrirse y permitir la salida de agua si la temperatura del agua en la bomba ha excedido los 140°F. Esto permitirá que agua fresca y fría entre al sistema, evitando por consiguiente la falla prematura del sello del empaque de la bomba.

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION ANTES DEL ARRANQUE:

Efectúe los procedimientos siguientes antes de arrancar la unidad:

- 1. Inspeccione el nivel de aceite en la bomba y en el motor.
- 2. Inspeccione el tamiz de entrada de agua. Limpie o reemplace si fuera necesario. Vea "Suministro de agua", #2, pág. 30.
- 3. Inspeccione todas las conexiones de las mangueras para asegurar que estén bien ajustadas. Vea "Suministro de agua", #3, pág. 30.
- 4. Inspeccione por pérdidas de combustible del sistema. ¡NO ARRANQUE LA UNIDAD, si encuentra una pérdida de combustible! Vea las "Precauciones contra incendio y de ventilación", #2 y #4, pág. 22. Asegúrese que se reemplacen todas las piezas dañadas y que se corrijan todos los problemas mecánicos antes de operar la unidad. Consulte con el Servicio, si usted requiere servicio.
- 5. Inspeccione las mangueras de alta presión por dobleces, cortes y pérdidas. ¡NO USE LA MANGUERA, si halla un corte o una pérdida! Antes de arrancar la unidad reemplace la manguera. Vea las "Precauciones misceláneas de seguridad" #6, pág. 24. Asegúrese que se reemplacen todas las piezas dañadas y que se corrijan los problemas mecánicos antes de operar la unidad. Consulte con el Servicio, si usted requiere servicio.

FINAL DE LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACION



LAS PAGINAS SIGUIENTES CONTIENEN INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

NO TRATE DE OPERAR ESTA LAVADORA A PODER HASTA QUE HAYA LEIDO Y ENTENDIDO TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD LISTADAS EN ESTE MANUAL.

¡¡LA OPERACION INCORRECTA DE ESTA UNIDAD PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES!!

¡¡DE NINGUNA MANERA ALTERE O MODIFIQUE ESTE EQUIPO!!

INSTRUCCIONES DE OPERACION

CEBADO DE LA BOMBA:

- 1. Es esencial cebar la bomba en el arranque inicial y cada vez que se desconecta el suministro de agua de la unidad después del uso inicial.
- 2. Desplieque la manguera de alta presión para eliminar los dobleces. (El flujo de agua endurecerá la manguera, creando bucles rígidos si la manguera no está recta.)
- Conecte seguramente el conjunto de la pistola a la manguera de alta presión.

NOTA: El conjecto de la boquilla NO debería conectarse al conjunto de la pistola en este momento. (Vea "Conexión de la boquilla", pág. 29.)

- 4. Abra completamente el suministro de agua, con la pistola a gatillo asegurado en la posición "OFF". Suelte el seguro de la pistola a gatillo y accione este último, apuntando la pistola en una dirección segura.
- 5. Comenzará a fluir agua a baja presión del conjunto de manguera/pistola. Esto permite que la unidad se cebe y purgue todo el aire del sistema. Esta unidad está cebada cuando el flujo de agua no esté interrumpido por el aire.
- 6. Suelte el gatillo y asegure la pistola en la posición "OFF", una vez que la unidad esté cebada. Conecte seguramente el conjunto de la boquilla. (Vea "Conexión de la boquilla", pág. 29.)



PELIGRO

¡RIESGO DE INYECCION CAUSANTE DE LESIONES GRAVES!

¡MANTENGASE ALEJADO DE LA BOQUILLA! ¡NUNCA COLOQUE LA MANO NI LOS DEDOS DELANTE DE LA BOQUILLA!

¡NO DIRIJA LA CORRIENTE DE DESCARGA HACIA LAS PERSONAS O LOS ANIMALES!

¡ASEGURESE QUE LA BOQUILLA ESTE SEGURAMENTE CONECTADA A LA VARA PARA EVITAR UNA DESCARGA ACCIDENTAL!



PRECAUCION

RIESGO DE DAÑO

NO PERMITA QUE EL PATRON DE ROCIADO PERMANEZCA EN UNA AREA FIJA DURANTE UN PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO. PUEDE OCURRIR UN DAÑO POSIBLE AL AREA.

ARRANQUE:

- Refiérase a las "Precauciones de seguridad", págs. 22-25 antes de arrancar la unidad.
- 2. Ubique las calcomanías de seguridad en su unidad y obedezca sus advertencias.
- 3. Apunte la pistola a gatillo alejado de usted o de cualquier otra persona, con el mismo asegurado en la posición "OFF". Asegúrese que el suminstro de aqua esté completamente abierto.
- 4. Desenganche el seguro de la pistola y accione el gatillo. Comenzará a fluir agua a baja presión de la boquilla.
- 5. Al arrancar el motor, ASEGURESE que la pistola a gatillo permanezca en la posición abierta. Afírmese ya que la pistola retrocederá violentamente a causa de la alta presión causada por la bomba una vez que haya arrancado el motor.
- Para afirmar la unidad durante el arranque del motor, coloque su pie sobre el chasis o rueda. (Refiérase al manual del motor adjunto a esta lavadora a poder para los procedimientos correctos requeridos para arrancar el motor.)
- 7. Efectúe los procedimientos siguientes una vez que haya arrancado el motor con la pistola en la posición abierta:
 - a. Inspeccione por pérdidas de aceite y combustible del sistema. ¡APAGUE INMEDIATAMENTE LA UNIDAD, si encuentra una pérdida! Vea las "Precauciones contra incendio y de ventilación", #2 y #4, pág.22. Antes de operar la unidad, asegúrese que se hayan reemplazado todas las piezas dañadas y que se hayan corregido todos los problemas mecánicos. Consulte con el Servicio, si usted requiere servicio.
 - Inspeccione las mangueras de alta presión por dobleces, cortes y pérdidas. ¡¡¡NO TOQUE LA MANGUERA EN LA PERDIDA, si encuentra un corte o una pérdida!!! ¡APAGUE INMEDIATAMENTE LA UNIDAD! Antes de arrancar nuevamente la unidad, reemplace la manguera. Vea las "Precauciones misceláneas de seguridad" #6, pág. 24. Antes de operar la unidad, asegúrese que se hayan reemplazado todas las piezas dañadas y que se hayan corregido todos los problemas mecánicos. Consulte con el Servicio, si usted requiere servicio.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- 8. ASEGURE la pistola a gatillo en la posición "OFF" siempre que cambie las boquillas de conexión rápida. ¡NUNCA mire directamente en la boquilla! ¡El agua a alta presión crea un riesgo de lesiones graves!
- 9. No permita que la unidad funcione en un modo de derivación (con el gatillo cerrado) por más de tres minutos sin accionar el gatillo de la pistola. El no seguir esta simple regla puede causar la falla prematura de los sellos del empaque de la bomba, resultando en una reparación costosa a la misma.
- 10. Puede haber muchas tareas de limpieza que pueden efectuarse sin el uso de detergentes, a causa que la lavadora a poder suministra un rociado a alta presión y una variedad de patrones de rociado.

APAGADO:

- 1. APAGUE el motor según se instruye en el Manual del Motor.
- CIERRE el suministro de agua.
- 3. Accione momentáneamente la pistola a gatillo para eliminar toda la presión interna, apuntando la pistola en una dirección segura.
- Desconecte el conjunto de la boquilla, una vez que se haya eliminado la presión.
- 5. Desconecte y drene la pistola, la vara y las mangueras.
- 6. Limpie la unidad con un paño y almacene con la pistola, la vara y las mangueras en un área segura.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ESPECIFICO:

MOTOR:

Las instrucciones del motor que acompañan a su unidad detallan los procedimientos específicos para el mantenimiento del motor. El observar las recomendaciones del fabricante del motor prolongará la vida útil del motor.

BOMBA:

El aceite de la bomba debe ser cambiado después de las primeras 25 horas de operación en todas las unidades. Se recomienda intervalos de 250 horas, después de la carga inicial. Pueden requerirse cambios con mayor frecuencia, si el aceite parece sucio o lechoso. Use aceite para bombas de Utilice aceite SAE 30 y llene sólo hasta la marca en el vidrio. NO llene en exceso.


BOQUILLAS: El agua que fluye a través de la boquilla de rociado de conexión rápida desgastará y agrandará el orificio, resultando en una pérdida de presión. Deberían reemplazarse las boquillas siempre que la presión sea menor que el 85% del máximo. La frecuencia de reemplazo dependerá de tales variables tales como el contenido mineral en el agua y el número de horas que se usa la boquilla.

ACOPLES RAPIDOS: Hay un sello del anillo en O dentro de acople rápido hembra en la salida de agua de su unidad. Este anillo en O se deteriorará, o se saldrá de lugar si se permite que la unidad bombee sin la manguera de alta presión. Simplemente inserte un anillo de repuesto para corregir la pérdida. (Pueden comprarse anillos en O adicionales de su distribuidor).

AJUSTE DE TENSIÓN DE CORREAS: Para mantener la máxima eficiencia de su lavadora de alta presión, puede ser necesario ajustar la tensión de las correas ocasionalmente. Siga el procedimiento que se describe a continuación.

- 1. Quite el protector de correas y afloje las tuercas que están a los lados de la bomba (Referencia A). Hay un total de 4 tuercas.
- Gire el tornillo (Referencia B) en el sentido de las manecillas del reloj hasta observar que la correa se flexiona una 1/2 pulgada (1,3 cm) entre las poleas.
- 3. Apriete las tuercas laterales (Referencia A).
- 4. Ponga una regla tocando el costado de ambas poleas. Si es necesario, afloje los tornillos de una polea y muévala hacia adentro o hacia afuera para que quede correctamente alineada. Apriete los tornillos de la polia y verifique otra vez la tensión.
- 5. Vuelva a poner la protección y apriete los sujetadores firmemente.

AJUSTE DE TENSION DE CORREAS

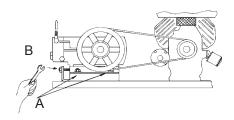

PREPARACION PARA EL INVIERNO:

Será necesario preparar esta unidad para el invierno, para fines de Almacenamiento y transporte en temperaturas ambiente inferiores al punto de congelación. Esta unidad debe protegerse contra la temperatura más baja incurrida por las siguientes razones:

- Si se congela cualquier parte del sistema de bombeo puede acumularse una presión excesiva en la unidad, lo que podría causar que la unidad sea inoperable resultando en lesiones posibles graves al operador o a los observadores.
- 2. El sistema de bombeo de esta unidad puede resultar dañado permanentemente si se congela. LOS DAÑOS POR CONGELACION NO ESTAN CUBIERTOS POR LA GARANTIA.

CONTINUA

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Usted puede proteger su unidad siguiendo el procedimiento indicado abajo, si debe almacenarla en un lugar donde la temperatura puede descender por debajo de los 32°F.

- 1. Reúne los artículos siguientes:
 - a. Dos recipientes de 5 galones.
 - b. Un galón de anticongelante. (Generac recomienda un anticongelante seguro para el medio ambiente.)
 - c. Suministro de agua.
 - d. Una manguera de tres pies de largo con un D.I. de 1/2-3/4 y con un adaptador macho de manguera de jardín de 3/4 de pulgada.


2. Procedimiento:

- a. Para comenzar a preparar su unidad para el invierno, la misma debe hacerse funcionar y cebarse de acuerdo con los "Procedimientos de Arranque" indicados en la página 14-15.
- b. Apague la unidad y corte el suministro de agua, después de hacerla funcionar y cebarla.
- c. Elimine la presión del sistema apuntando la pistola a gatillo hacia una dirección segura y accionando el gatillo hasta que el flujo de agua cese de salir por la boquilla.
- d. Asegure la pistola a gatillo en la posición OFF y retire la boquilla.
- e. En un recipiente de cinco galones, mezcla el anticon-gelante y água según las recomendaciones del fabricante para la temperatura loque esta preparando para el invierno.
- **NOTA:** La preparación apropiada para el invierno está basada en las instrucciones recomendadas del fabricante incluidas en la "Tabla de Protección" mostrada en el rótulo posterior de la mayoría de los recipientes de anticongelantes.
 - f. Retire la manguera de suministro de agua de la unidad y fije seguramente la manguera de 3 pies a la conexión de entrada. Sumerja el otro extremo de la manguera del anticongelantes.
 - q. Apunte la vara hacia el recipiente vacío y arrangue la unidad.
 - n. Accione el gatillo de la pistola hasta que el anticongelante comience a salir por la vara. Suelte el gatillo por 3 segundos, a continuación accione el gatillo de la pistola por 3 segundos. Continúe ciclando la pistola varias veces hasta que toda la mezcla anticongelante es extraída del recipiente por la acción de sifón.
 - i. Apaque la unidad.
 - j. Separe la manguera de 3 pies de la unidad y drene todo el exceso restante de anticongelante dentro del reciente de 5 galones.
 - k. Desconecte el conjunto de manguera/pistola/vara de la unidad y drene todo el exceso restante de anticongelante dentro del recipiente de 5 galones.
 - I. Almacene la manguera, la pistola y vara junto con la unidad, en un lugar seguro.
 - m. Almecene la solución anticongelante para un uso ulterior o descártela de acuerdo con las leyes de protección del medio ambiente correspondientes.
- 3. Procedimiento opcional:
 - a. Apague la unidad y corte el suministro de agua.
 - Elimine la presión del sistema apuntando la pistola a gatillo hacia una dirección segura y accionando el gatillo hasta que el flujo de agua cese de salir por la boquilla.
 - c. Desconecte y drene la manguera, la pistola y la vara.
 - d. Arranque la unidad y permita que funcioné hasta que toda el agua salga de la misma. Apague una vez que el agua ha cesado de fluir de la unidad.

NOTA: Debe ejercerse precaución al usar este procedimiento, ya que pueden formarse plaquitas de hielo de las gotas de agua, lo que podría causar que la unidad reviente si se arranca antes de estar completamente descongelada.



¡NECESITA PROTEGER SU UNIDAD DE CONGELAR. EL FRACASO A HACERLO CAUSARÁ DAÑOS PERMANENTES A LA BOMBA Y CAUSARÁ QUE LA UNIDAD SEA INOPERABLE.!

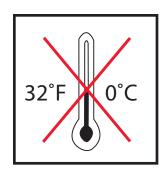

LOCALIZACION DE FALLAS

SINTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCION
El motor no arranca.	Varios problemas del motor.	Refiérase al Manual del Motor que acompaña a su unidad.
	Los componentes de la unidad están congelados.	Permita que se descongele. Si se con- gela cualquier parte de la unidad, puede acumularse una presión excesiva en la unidad, lo que podría causar que la misma reviente, resultando en lesiones posibles graves al operador o a los ob- servadores.
No hay descarga de la boquilla cuando se acciona el mecanismo del gatillo.	Suministro inadecuado de agua.	Asegúrese que la manguera tenga 3/4" de diámetro y que el suministro de agua entrante esté abierto.
	Doblez en la manguera de entrada de agua.	Elimine el doblez
Presión baja o fluctuante	Doblez en la manguera de descarga de alta presión.	Reemplace la manguera.
	Está obstruido el tamiz de la entrada de agua.	Saque el tamiz, limpie o reemplace.
	La bomba absorbe aire (Eliminado el cebado)	Ajuste todas las conexiones de entrada de agua. Elimine dobleces en la tubería de entrada.
	No está en el modo de alta presión.	Conecte seguramente la boquilla de alta presión
	La boquilla de rociado está obstruida o gastada.	Saque, limpie o reemplace.
	El conjunto de la válvula en la bomba está dañado u obstruido.	Saque, inspeccione, limpie o reemplace.
	Los empaques de la bomba están gastados.	Reemplace los empaques.
	La válvula de derivación no opera cor- rectamente.	Repare o reemplace.
Pérdida de agua de la "Válvula de des- carga térmica"	La temperatura del agua es demasiado elevada.	No permita que la unidad opere en el modo de derivación (con la pistola a gatil- lo cerrado) durante más de tres minutos.
	Válvlula defectuosa.	Reemplace.
El agua parece lechosa o espumosa	Agua en el aceite	Cambie la bomba de aceite. Llene al nivel apropiado.
Pérdida de aceite de la unidad	iiiiiNO LA USE!!!!!	Llame al Servicio al Cliente.
Cuando la pistola de gatillo está asegurado en la posición "OFF", el agua fluye desde la boquilla.	La pistola funciona mal.	Repare o reemplace.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE GENERAC POWER SYSTEMS PARA HIDROLAVADORAS GRADO COMERCIAL

Generac Power Systems, Inc. (Generac) garantiza que sus Hidrolavadoras estarán libres de defectos en los materiales y fabricación para los artículos a partir de la fecha de la compra para los artículos y durante el período que se indica a continuación Generac, a su propio juicio, decidirá si repara o reemplaza cualquier parte que, después de ser examinada, inspeccionada y probada por Generac o por un Centro de Servicio de Garantía Autorizado de Generac, se identifica como defectuosa. La reparación o reemplazo de conformidad con esta garantía limitada no renueva o extiende el período de garantía original. Cualquier producto reparado mantendrá vigente su garantía sólo por el resto del período de garantía original. Cualquier equipo que el comprador/dueño reclame como defectuoso se debe enviar a, y examinar por, el Centro de Servicio de Garantía Autorizado de Generac. Todos los costos del envío dentro de la garantía, incluido el envío a la fábrica, correrán a cargo del comprador/dueño y deberán ser prepagados. Esta garantía es aplicable solamente a las Hidrolavadoras Generac y no es transferible del comprador original. Guarde su recibo como comprobante de compra. Si usted no proporciona prueba de la fecha inicial de compra, la fecha del envío del producto por parte del fabricante será utilizada para determinar el período de la garantía.

Esta garantía sólo es válida para unidades vendidas para su uso en EE.UU. y Canadá.

PROGRAMA DE LA GARANTÍA

VIDA - Múltiple de bomba contra congelamiento o fisuración

PRIMEROS SIETE (7) AÑOS - Amplia cobertura limitada en las piezas enumeradas (se requiere prueba de compra y mantenimiento):

Bomba de alta presión

AÑOS UNO Y DOS - Amplia cobertura limitada en piezas (se requiere prueba de compra y mantenimiento):

Ensamble de carreta

Polea

Cañerías

90 DÍAS - Amplia cobertura limitada en las piezas (se requiere prueba de compra y mantenimiento):

• Gatillo de pistola/Lanza

Colador/Filtro

Válvula de descarga

· Manguera de alta presión

LINEAMIENTOS:

- 1. El cliente es responsable de leer y seguir todas las instrucciones operativas.
- 2. Los productos que se dañen a causa de mal uso, no serán cubiertos por la garantía. Esto incluye los componentes de la bomba de agua que se ponen en funcionamiento sin la presión y flujo de agua requeridos.
- 3. El cliente será el responsable de transportar el producto a un centro de reparación autorizado de Generac para todos los componentes de la garantía.
- 4. Se puede solicitar la verificación de mantenimiento para la cobertura de las reparaciones dentro de la garantía.
- 5. Los costos de envío de partes bajo garantía se reembolsan a precios de envío terrestre. Los costos relacionados con pedidos de envíos urgentes serán responsabilidad del
- 6. El motor está cubierto por una garantía separada por el fabricante del motor.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LO SIGUIENTE:

- 1. Hidrolavadoras Generac que no utilizan partes de repuesto originales.
- 2. El costo del mantenimiento normal y de los ajustes.
- 3. Falla debido a falta de mantenimiento.
- 4. Piezas de desgaste normal:
 - Embalaje de bomba
 - Válvulas de bomba
 - Juntas tóricas
- Boquillas rociadoras
- Válvulas de detergente
- ricas Acoplamientos rápidos/Conexiones de tornillo
- Fajas
- Fallas ocasionadas por combustibles contaminados o inadecuados, aceites o agua o la falta de aceite adecuado o niveles de agua.
- 6. Las reparaciones o los diagnósticos realizados por individuos ajenos a los centros autorizados por Guardian/Generac que no hayan sido autorizados por escrito por Generac Power Systems.
- 7. Las fallas, entre otros, por el desgaste normal, accidentes, mal uso, abuso, negligencia o uso incorrecto. Como con todos los dispositivos mecánicos, las piezas de los motores de Generac necesitan servicio y reemplazarse periódicamente para tener el desempeño esperado. Esta garantía no cubrirá la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida de una pieza o del motor.
- 8. Las fallas ocasionadas por casos de fuerza mayor que van más allá del control del fabricante.
- Los daños ocasionados por infestaciones de roedores y/o insectos.
- 10. Los productos que sean modificados o alterados de una forma no autorizada por escrito por Generac.
- 11. Cualquier dano incidental, consecuente o indirecto ocasionado por defectos en los materiales o fabricación, o cualquier retraso en la reparación o el reemplazo de la(s) pieza(s) defectuosa(s).
- 12. Las piezas dañadas o gastadas debido al uso de líquidos cáusticos o por operación en ambientes abrasivos o corrosivos o bajo condiciones que ocasionan cavitación en la bomba.
- 13. Las fallas por mal uso.
- 14. Los costos generados por "instrucciones del cliente" o por la localización y corrección de fallas para las que no se encuentre ningún defecto de fabricación.
- 15. El equipo de alquiler usado mientras se realizan las reparaciones de la garantía.
- 16. Baterías de arranque, fusibles, filtros, bombillas y fluidos del motor.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, ESPECÍFICAMENTE, GENERAC POWER SYSTEMS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EN CUANTO A LA COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Cualquier garantía implícita permitida por la ley, será limitada en su duración a los términos de la garantía expresa proporcionada en el presente. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior puede no aplicarse al comprador/dueño.

LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE GENERAC POWER SYSTEMS SERÁ LA DE REPARAR O REEMPLAZAR LA PIEZA COMO SE INDICA ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO, GENERAC POWER SYSTEMS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, INCLUSO SI TALES DAÑOS SON EL RESULTADO DIRECTO DE NEGLIGENCIA POR PARTE DE GENERAC POWER SYSTEMS, INC. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones mencionadas pueden no aplicar al comprador/dueño. El comprador/dueño está de acuerdo en no hacer ninguna reclamación contra Generac Power Systems, Inc. con base en negligencia. Esta garantía proporciona derechos legales específicos al comprador/dueño. El comprador/dueño también puede tener otros derechos que varíen de estado a estado.

GENERAC POWER SYSTEMS, INC.

P.O. Box 8 • Waukesha, WI 53187 • TE: (888) GENERAC (436-3722) • Fax: (262) 544-4851 Para ubicar al concesionario autorizado más cercano, visite nuestro sitio web www.generac.com

Nº de parte 0J8284

Revisión C (02/12)